

## Hallo lieber ROLAND-V-Accordion Spieler,

anhand nachfolgender Beschreibungen können Sie Ihr V-Accordion der „X-Serie“ durch die Klangerweiterung/Expansion „**VA -SE-03**“ mit speziellen Orchester-Klängen und neuen Sets anreichern.

Benutzer des **FR-3x/FR-3xb** finden eine **Anleitung ab Seite 7.**

Benutzer des **FR-1x/FR-1xb** finden eine **Anleitung ab Seite 12.**

## Installationsanleitung für das FR-7x/FR-7xb

Als **FR-7x/FR-7xb** Benutzer stellen sie bitte zunächst sicher, dass Ihr Instrument über die aktuelle Betriebssystem-Software verfügt.

Die Software-Version-Nummer wird unmittelbar nach drücken des Einschaltknopfes im Display angezeigt und sollte lauten „Version: 1.05.xxx“, oder höher.

Sie können die jeweils aktuelle Software-Version von der Roland Website

[www.rolandmusik.de](http://www.rolandmusik.de) downloaden.

Die zum Zeitpunkt des Erscheinens der Orchester-Expansion „VA-SE-03“ aktuelle Betriebssystem-Software „1.05.031“, befindet sich auch auf dem USB-Stick „VA-SE-03“.

## Vorbereitende Maßnahmen:

### **Sichern Sie vor dem aktualisieren auf die neue Betriebssystem-Software Ihre Einstellungen**

Bevor Sie die Betriebssystem-Software aktualisieren, empfehlen wir ihre persönlichen FR7-x/b Einstellungen auf einem USB-Stick zu sichern:

1. Stecken Sie einen USB- Stick in das Instrument
2. Exportieren/sichern Sie mit > „Menü“ > „Utility“ > „Export All FR-7x“ ihre persönlichen Einstellungen

### **Installieren der Betriebssystem-Software „1.05.031“**

1. Stecken Sie den „VA-SE-03“ USB-Stick mit der Betriebssystem-Software-Update-Datei in das **ausgeschaltete** FR-7x(b).
2. Jetzt „MENU“ und „EXIT“ gedrückt halten während Sie das FR-7x(b) einschalten. Im Display erscheint "Update Mode". Bitte warten Sie, bis das Display "SUCCESS" anzeigt.
3. FR-7x(b) ausschalten und wieder einschalten.
4. Führen Sie nun ein „Factory-Reset“ (Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen) durch:  
> „Menü“ > „Utility“ > „Factory Reset“

### **Die persönlichen Einstellungen wieder in das instrument laden**

Nachdem Sie das Betriebssystem wie beschrieben aktualisiert haben, können Sie ihre Einstellungen wieder in das Instrument zurück laden:

> Menü > Utility > „Import All FR-7x“

## Neue Funktion im aktuellen FR-7x Betriebssystem „1.05.031“

### „Oktavschalter“

Sie können ab der Betriebssystem-Software „1.05.31“ den Funktionstastern auf der Bass-Seite (oberste Bass-Reihe) und dem Fußpedal „FBC-7“ nun die Funktionen „Octave-Up“ und „Octave-Down“ zuweisen.

Dies ist vor allem für Spieler in Akkordeon-Orchestern und hier insbesondere für jene welche gerne mit den „Analogen-Röhren-Klängen“ musizieren eine tolle Bereicherung.

1. > „MENU“ > „System“ > „Function-Switch“ auf „On“ schalten

2. > „MENU“ > „System“ > „Function-Switch-Edit“:

Weisen Sie hier nun den 6 Funktionstastern die von Ihnen gewünschten Funktionen zu.

Sie können diese Einstellungen als globale System-Einstellung mit „WRITE“ auch dauerhaft speichern und müssen die Einstellungen für die Funktionstaster so nicht jedes mal neu eingeben.

#### Tipp:

Unter >“MENU“ >“SYSTEM“ >“Pedal-Controller“ können Sie den Pedal-Tastern ebenfalls die von Ihnen bevorzugten Funktionen zuweisen.

#### Wichtig:

Die Octave-Up/Octave-Down Funktionalität, bezieht sich immer auf den Modus (Orchestra-Mode/Treble-Mode) in welchem sich das Instrument gerade befindet. Mit dem grauen „Mode-Register-Taster“ (Letzter Taster in der Register-Leiste), können Sie zwischen „Orchestra- und Treble-Mode“ hin- und herschalten.

## Installieren der Orchester Klangerweiterung „VA-SE-03“

### Installieren der Orchester-Klänge

1. Stecken Sie den USB-Stick in das ausgeschaltete FR-7x(b)
2. FR-7x(b) einschalten
3. MENU drücken
4. SYSTEM per Datarad anwählen
5. ENTER drücken
6. EXPANSION per Datarad anwählen
7. ENTER 2x drücken (das Display zeigt „AccOrchestra.bin“, Load ist angewählt)
8. ENTER drücken „AccOrchestra.bin“ ist angewählt)
9. ENTER drücken
10. WRITE drücken (das Display zeigt "Executing")  
Bitte warten, bis im Display "SYSTEM" angezeigt wird
11. 2x EXIT drücken

### Installieren der Orchester-Beispiel-Sets

1. MENU drücken
2. UTILITY per Datarad wählen
3. ENTER drücken
4. IMPORT SET per Datarad anwählen
5. ENTER drücken ("1" ist angewählt)
6. Per Datarad einen freien Set-Speicherplatz anwählen, z.B. "80"
7. ENTER drücken ("File" ist angewählt)
8. ENTER drücken
9. Per Datarad eines der 8 neuen Orchester-Beispiel-Sets anwählen, zur Auswahl stehen:

„ELEKTRO1.SET“	„WINDS&BRASS.SET“	„STRINGS&GUITARS.SET“	„KEYS.SET“
„SYNTH.SET“	„MALLETT&PERCUSSION.SET“	„ELEKTRO2.SET“	„ELEKTRO3.SET“

10. ENTER drücken ("IMPORT" ist angewählt)

11. ENTER drücken

12. WRITE drücken

Nach dem Importieren wird im Display wieder UTILITY angezeigt

13. 2x EXIT drücken

14. Wiederholen Sie die Schritte D1 bis D13, um die verbleibenden 7 Sets zu installieren

# Die acht FR-7x/b Beispiel-Sets in der Übersicht

**Wir unterscheiden zwischen „Treble-Mode“ und „Orchestra-Mode“-Sets:**

## Treble-Mode Sets

Das FR-7x muss sich im Treble-Mode befinden = Pfeil im Display zeigt auf „Treble“.

Mode-Wahlschalter ist der letzte Taster im Diskant (der graue „Mode“ Taster).

Set "Elektro1" (ARK*)	Set "Winds&Brass"
<i>Treble-Mode "verlinkt" auf:</i>	<i>Treble-Mode "verlinkt" auf:</i>
<b>1</b> Floete 1	<b>1</b> Flute 1
<b>2</b> Floete 8 4	<b>2</b> Flute 2
<b>3</b> Oboe	<b>3</b> Piccolo
<b>4</b> Fagott	<b>4</b> Oboe 2
<b>5</b> Clarinette	<b>5</b> Clarinet
<b>6</b> Clarino	<b>6</b> Fagott 2
<b>7</b> Saxophon	<b>7</b> TenorSax
<b>8</b> Horn	<b>8</b> BaritoneSax
<b>9</b> Trompete	<b>9</b> EnglishHorn
<b>10</b> Posaune	<b>10</b> Flugel Horn
<b>11</b> Cello	<b>11</b> Trumpet 1
<b>12</b> Streicher 1	<b>12</b> Trumpet 2
<b>13</b> Blech	<b>13</b> Trumpet 3
<b>14</b> Bass	<b>14</b> Trumpet 4

\*„ARK“ = „Analoger Röhrenklang“

Set "Strings&Guitars"	Set "Keys"
<i>Treble-Mode "verlinkt" auf:</i>	<i>Treble-Mode "verlinkt" auf:</i>
<b>1</b> Violin	<b>1</b> Celesta
<b>2</b> Mandolin	<b>2</b> Vintage EP1
<b>3</b> 12Stringsoft	<b>3</b> Vintage EP2
<b>4</b> Nylon+Steel1	<b>4</b> Clav. 1
<b>5</b> Jazz Gt.	<b>5</b> Clav. 2
<b>6</b> Funk Gt.	<b>6</b> St.Soft EP
<b>7</b> Clean Solid	<b>7</b> Harpsichord2
<b>8</b> Muted Gt. 2	<b>8</b> Church Org.2
<b>9</b> Warm Drive	<b>9</b> Church Org.3
<b>10</b> Power Gt.2	<b>10</b> Reed Organ
<b>11</b> Hackbrett	<b>11</b> Organ Flute
<b>12</b> Kanoun3 TrmV	<b>12</b> Dist.Fast
<b>13</b> Zither	<b>13</b> JP SuperSaw
<b>14</b> Bozouki	<b>14</b> Big Lead

**Set "Synth"***Treble-Mode "verlinkt" auf:*

- 1** LA Warm Pad
- 2** Warm Voices
- 3** OB Soft Pad
- 4** Silky Pad 2
- 5** Sweep Pad
- 6** P5 Sync Lead
- 7** Super Poly
- 8** D-50 Fantasy
- 9** Big Panner
- 10** Pemade
- 11** HistoryWave
- 12** Jump Brass
- 13** Octave Brass
- 14** Kein Orch.-Treble Link

**Set "Malletts&Percussion"***Treble-Mode "verlinkt" auf:*

- 1** Marimba w
- 2** Xylophone w
- 3** Tubular-bell
- 4** Glockenspiel
- 5** Steel Drums
- 6** Kein Orch.-Treble Link
- 7** Kein Orch.-Treble Link
- 8** Kein Orch.-Treble Link
- 9** Kein Orch.-Treble Link
- 10** Kein Orch.-Treble Link
- 11** Kein Orch.-Treble Link
- 12** Kein Orch.-Treble Link
- 13** Kein Orch.-Treble Link
- 14** Kein Orch.-Treble link

## Orchestra-Mode-Sets

Das FR-7x muss sich im Orchestra-Mode befinden = Pfeil im Display zeigt auf „Orchestra“.

	Set "Elektro2" (ARK*) & Roland		Set "Elektro3" (ARK*)
1a	ARK* Floete 1	1a	Floete 1
1b	ROLAND Flute 2	1b	Floete 2
2a	ARK* Oboe	2a	Floete 3
2b	ROLAND Oboe 2	2b	Oboe
3a	ARK* Fagott 5	3a	Fagott 5
3b	ROLAND Fagott 2	3b	Klarinette 1
4a	ARK* Klarinette 1	4a	Klarinette 2
4b	ROLAND Clarinet	4b	Klarinette 3
5a	ARK* "Clarino" Klarinette 3	5a	Saxophon
5b	ROLAND Clarinet	5b	Horn
6a	ARK* Saxophon	6a	Trompete 1
6b	ROLAND Tenor Sax	6b	Trompete 2
7a	ARK* Horn	7a	Posaune
7b	ROLAND Flugel Horn	7b	Cello
8a	ARK*Trompete 2	8a	Streicher 1
8b	ROLAND Trumpet 3	8b	Streicher 2
9a	ARK* Posaune	9a	Streicher 3
9b	ROLAND Trombone	9b	Prinzipsal 1
10a	ARK* Cello	10a	Prinzipsal 2
10b	ROLAND Bowed	10b	Blech
11a	ARK* Streicher 1	11a	Tuba
11b	ROLAND Slow Strings	11b	Bass
12a	ARK* Blech	12a	
12b	ROLAND Twin Trumpet	12b	
13a	ARK* Bass	13a	
13b	ROLAND Rubb Bass	13b	

\* „ARK“ = „Analoger Röhrenklang“

### ACHTUNG:

Wenn Sie in den Sets „Elektro1“, „Elektro2“, „Elektro3“ die Masterbar betätigen, erklingt kein Ton.

Drücken Sie in einem solchen Falle die Masterbar einfach noch einmal. Mit der Masterbar schaltet man ja „normalerweise“ zwischen Orchestra- und Akkordeon-Solo-Klang hin und her.

In diesen „Analogen- Röhrenklang“-Sets wurden jedoch absichtlich alle virtuellen „Akkordeon-Stimmstöcke“ stummgeschaltet.

**In der Orchester-Expansion enthaltene neue Patches:**

1	Tuba20	37	TenorSax	73	Xylophone w
2	Trompete1	38	Celesta	74	Harpsichord2
3	Trompete2	39	Violin	75	Tubular-bell
4	Streicher 1	40	LA WarmPad	76	Glockenspiel
5	Streicher 2	41	VintageEP1	77	SteelDrums
6	Streicher 3	42	VintageEP2	78	ChurchOrg.2
7	Saxophon	43	WarmVoices	79	ChurchOrg.B
8	Prinzipal 1	44	Hackbrett	80	ReedOrgan
9	Prinzipal 2	45	CleanSolid	81	OrganFlute
10	Posaune	46	Kanoun3 TrmV	82	Dist.Fast
11	Oboe	47	Warm Drive	83	Recorder
12	Horn	48	Muted Gt.2		
13	Floete 1	49	Power Gt.2		
14	Floete 2	50	Nylon+Steel 1		
15	Floete 3	51	12Stringsoft		
16	Fagott 5	52	Jazz Gt.		
17	Klarinette 1	53	Funk Gt.		
18	Klarinette 2	54	Big Lead		
19	Klarinette 3	55	Super Poly		
20	Cello	56	D-50 Fantasy		
21	Blech	57	PS Sync Lead		
22	Bass	58	JP Super Saw		
23	Flute 1	59	OB Soft Pad		
24	Flute 2	60	Big Panner		
25	Piccolo	61	Silky Pad 2		
26	Oboe 2	62	Sweep Pad		
27	EnglishHorn	63	Pemade		
28	Clarinet	64	History Wave		
29	Fagott 2	65	Zither		
30	FlugelHorn	66	Bozouki		
31	Trumpet 1	67	Jump Brass		
32	Trumpet 2	68	Octave Brass		
33	Trumpet 3	69	Clav.1		
34	Trumpet 4	70	Clav.2		
35	BaritoneSax	71	St.Soft EP		
36	Mandolin	72	Marimba w		

***In den acht mitgelieferten Beispielsets sind bereits viele der neuen Patches in Verwendung. Patches sind bei Bedarf ganz leicht austauschbar/in anderen Sets verwendbar:***

*Im Orchestra-Edit Menü, gleich auf der ersten Menüseite, durch drücken von „ENTER“ und drehen am „DATA-ENTER-Regler“ einen anderen Patch anwählen!!*


# Installationsanleitung für das FR-3x/b

## So laden Sie die neuen Klänge (Expansion) in ihr FR-3x/b

Das FR3-x oder FR-3xb ermöglicht es, den internen Klängen zusätzliche neue Klänge hinzuzufügen.

Um neue Sounds (Expansion) in das Instrument zu überspielen ist folgendes zu beachten:

- Der Dateiname einer Sound-Expansion speziell für das ROLAND FR-3x oder FR-3xb besteht aus drei Nummern mit der Endung ".BI3"
  - Die VA-SE-03 Expansion für das FR-3x/b auf diesem Stick hat den Namen 003.BI3
- > Stecken Sie den USB-Stick mit den Klangdaten in ihr FR-3X oder FR-3Xb.
  - > Drücken und halten Sie das [**SET**] Register bis im Display ein Parameter-Kürzel erscheint.
  - > Begeben Sie sich mittels drücken der Register [**3/◀**] oder [**4/▶**] zum "**Sound**" Parameter.



- > Verwenden Sie die Register [**1/◀**] oder [**2/▶**] um die Datei-Nummer der Sound-Expansion welche Sie einladen möchten auszuwählen.




Das Display zeigt die Datei-Nummer der Expansion. In unserem Fall benötigen wir die Dateinummer „003“!

- > Drücken Sie Register [**7/ENTER**] um Ihre Wahl zu bestätigen.



Das FR-3X oder FR-3Xb schlägt nun als internen Platz für die Sound-Expansion zuerst "USER" Memory "1" vor.

- > Verwenden Sie die Register [1/◀] oder [2/▶] um den internen Speicherplatz für die Sound-Expansion zu wählen (Speicherplatz 1 oder 2) Evtl. haben sie auf Speicherplatz 1 bereits die Alpine oder Dallape Expansion installiert.
- > Drücken Sie Register [7/ENTER] um den Ladevorgang zu starten.

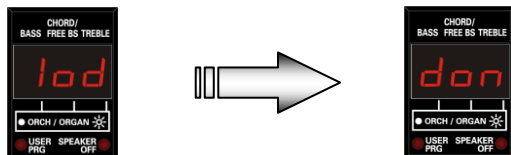

Das Display zeigt **für die Dauer von ca. 1,5 Minuten** "lod" (Load/Laden), dann "don" (Done/Erledigt), danach wechselt das Display zur Hauptansicht

### **Übertragen der Beispiel-Sets auf das FR3x/xb**

- > Stecken Sie den USB-Stick an das FR3x an.
  - > Schalten Sie das FR3x ein
  - > Drücken und halten Sie den "SET" Taster bis sich die Display-Anzeige verändert
  - > Begeben Sie sich mithilfe der Registertaster 3 und 4 (Parameter) zur Anzeige "USt" (User-Set)
  - > Wählen Sie mit den Registertastern 1 und 2 (Value) die gewünschte Set-Datei aus („301.ST3" bis „308.ST3") **Es werden mit der VA-SE-03 Expansion auf diesem USB-Stick zusätzlich 8 Beispiel-Sets mitgeliefert.** Siehe dazu unten stehende Set-Tabellen.
  - > Bestätigen Sie Ihre Wahl durch drücken von "Enter" (Registertaster Nr.7)
  - > Wählen Sie mit den Registertastern 1 und 2 (Value) einen der vier möglichen Speicherplätze für User-Sets aus.
  - > Bestätigen Sie Ihr Wahl abermals mit "Enter" (Registertaster Nr.7)
- Das Set ist nun abgespeichert und kann von Ihnen immer wieder wie folgt abgerufen werden:**
- > Drücken Sie kurz "Set"
  - > Drücken Sie Registertaster "0" (User-Taster) so oft, bis die zuvor von Ihnen beim speichern gewählte Nummer (U1 bis U4) im Display erscheint.

### **Die verschiedenen Orchesterparts anwählen:**

Für Orchesterklänge im Diskant drücken Sie die graue "Orchestra"-Taste im Diskant. Nun stehen Ihnen wie in der jeweiligen Set-Tabelle aufgeführt die 10 verschiedenen im Diskant spielbaren Orchesterklänge zur Verfügung, welche Sie mit den 10 Registertastern anwählen können.



## Die 8 FR-3x Beispiel-User-Sets im Überblick:

**Datei: „301.ST3“ FR-3x User-Set**

**ARK „Elektro1“ (ARK = „Analoger Röhrenklang“)**

Orchester Register Nummer:	<b>Bei diesem Set ist die Akkordeon-Bass-Seite deaktiviert/stummgeschaltet</b>
1	ARK Floete 1
2	ARK Floete 2
3	ARK Oboe
4	ARK Fagott 5
5	ARK Klarinette 1
6	ARK Klarinette 2
7	ARK Saxophon
8	ARK Horn
9	ARK Trompete 1
10	ARK Trompete 2

**Datei: „302.ST3“ = FR-3x User-Set**

**ARK „Elektro2“ (ARK = „Analoger Röhrenklang“)**

Orchester Register Nummer	<b>Bei diesem Set ist die Akkordeon-Bass-Seite deaktiviert/stummgeschaltet</b>
1	ARK Posaune
2	ARK Cello
3	ARK Streicher 1
4	ARK Streicher 2
5	ARK Streicher 3
6	ARK Prinzipal 1
7	ARK Prinzipal 2
8	ARK Blech
9	ARK Tuba
10	ARK Bass

**Datei: „303.ST3“ = FR-3x User-Set**

**“Roland Elektro1”**

Orchester Register Nummer	<b>ROLAND Alternativklänge zu den ARK Klängen Teil 1</b>
1	ROLAND Flute 2
2	ROLAND Oboe 2
3	ROLAND Fagott 2
4	ROLAND Clarinet
5	ROLAND Tenor Sax
6	ROLAND Flugel Horn
7	ROLAND Trumpet 3
8	ROLAND Trombone
9	ROLAND Bowed
10	ROLAND Slow Strings

**Datei: „304.ST3“ = FR-3x User-Set****“Roland Elektro2”**

Orchester Register Nummer	ROLAND Alternativklänge zu den ARK Klängen Teil 2
1	ROLAND Twin Trumpet
2	ROLAND Rubb Bass
3	ROLAND Flute 1
4	ROLAND Piccolo
5	ROLAND Bariton Sax
6	ROLAND EnglishHorn
7	ROLAND Trumpet 1
8	ROLAND Trumpet 2
9	ROLAND Trumpet 4
10	ROLAND Brass

**Datei: „305.ST3“ = FR-3x User-Set****“Guitars”**

Orchester Register Nummer	Saiteninstrumente, Akustik & E-Gitarrenklänge
1	12Stringsoft
2	Nylon+Steel1
3	Jazz Gt.
4	Funk Gt.
5	Clean Solid
6	Muted Gt.2
7	Power Gt.2
8	Hackbrett
9	Zither
10	Bozouki

**Datei: „306.ST3“ = FR-3x User-Set****“Keys1”**

Orchester Register Nummer	Tasteninstrumente Teil 1
1	Celesta
2	Vintage EP1
3	Vintage EP2
4	Clav.1
5	Clav.2
6	St.Soft EP
7	Harpsichord 2
8	Church Org.2
9	Church Org.3
10	ReedOrgan

**Datei: „307.ST3“ = FR-3x User-Set**

**“Keys2 & Synth1”**

Orchester Register Nummer	Tasteninstrumente Teil 2 und Synth-Sounds
1	Organ Flute
2	Dist.Fast
3	JP SuperSaw
4	Big Lead
5	LA Warm Pad
6	OB Soft Pad
7	Sweep Pad
8	Super Poly
9	D-50 Fantasy
10	Big Panner

**Datei: „308.ST3“ = FR-3x User-Set**

**“Synth2 & Mallets/Percussion”**

Orchester Register Nummer	Synth-Sounds Teil 2 und Mallets & Percussion-Sounds
1	P5 Sync Lead
2	Pemade
3	History Wave
4	Jump Brass
5	Octave Brass
6	Marimba
7	Xylophone
8	Tubular-Bell
9	Glockenspiel
10	Steel Drums

### **Tipp:**

Diese 8 Beispiel-Sets sollen Ihnen – wie der Name bereits sagt – beispielhaft ermöglichen, die in der Expansion neu enthaltenen Klänge/Patches auszuprobieren.

Sie können jedoch mit der kostenlosen Editor-Software jederzeit und ganz leicht Ihre eigenen User-Sets erstellen/programmieren.

## Installationsanleitung für das FR-1x/b

Auch das FR1-x oder FR-1xb ermöglicht es, den internen Klängen zusätzliche neue Klänge hinzuzufügen.

Um neue Sounds (Expansion) in das Instrument zu überspielen ist folgendes zu beachten:

- Der Dateiname einer Sound-Expansion speziell für das ROLAND FR-1x oder FR-1xb besteht aus drei Nummern mit der Endung “.BI3”
  - Die VA-SE-03 Expansion für das FR-1x/b auf diesem Stick hat den Namen 003.BI3
- > Stecken Sie den USB-Stick mit den Klangdaten in ihr FR-1X oder FR-1Xb.
- > Drücken und halten Sie das [**SET**] Register bis im Display ein Parameter-Kürzel erscheint.
- > Begeben Sie sich mittels drücken der Register [**3/◀**] oder [**4/▶**] zum “**Sound**” Parameter.



- > Verwenden Sie die Register [**1/◀**] oder [**2/▶**] um die Datei-Nummer der Sound-Expansion welche Sie einladen möchten auszuwählen.



Das Display zeigt die Datei-Nummer der Expansion. In unserem Fall benötigen wir die Dateinummer „003“!


- > Drücken Sie den [**USER-PROGRAMM**] Taster [**ENTER**] um Ihre Wahl zu bestätigen.



Das FR-1x oder FR-1xb schlägt nun als internen Platz für die Sound-Expansion zuerst “USER” Memory “1” vor.

- > Verwenden Sie die Register [**1/◀**] oder [**2/▶**] um den internen Speicherplatz für die Sound-Expansion zu wählen (Speicherplatz 1 oder 2) Evtl. haben sie auf Speicherplatz 1 bereits die Alpine oder Dallape Expansion installiert.

- > Drücken Sie den [**USER-PROGRAMM**] Taster [**ENTER**] um den Ladevorgang zu starten.

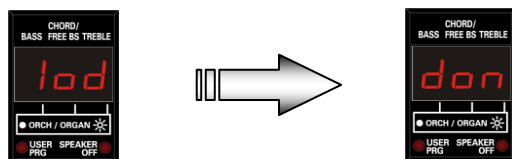

Das Display zeigt **für die Dauer von ca. 1,5 Minuten** "lod" (Load/Laden), dann "don" (Done/Erledigt), danach wechselt das Display zur Hauptansicht

### **Übertragen der Beispiel-Sets auf das FR-1x/xb**

- > Stecken Sie den USB-Stick an das FR-1x an.
- > Schalten Sie das FR-1x ein
- > Drücken und halten Sie den "SET" Taster bis sich die Display-Anzeige verändert
- > Begeben Sie sich mithilfe der Registertaster 3 und 4 (Parameter) zur Anzeige "Ust" (User-Set)
- > Wählen Sie mit den Registertastern 1 und 2 (Value) die gewünschte Set-Datei aus („311.ST3" bis „316.ST3") **Es werden mit der VA-SE-03 Expansion auf diesem USB-Stick zusätzlich 6 Beispiel-Sets für das FR-1x mitgeliefert.** Siehe dazu unten stehende Set-Tabellen.
- > Bestätigen Sie Ihre Wahl durch drücken des [**USER-PROGRAMM**] Tasters [**ENTER**]
- > Wählen Sie mit den **Registertastern 1 und 2 (Value)** einen der vier möglichen Speicherplätze für User-Sets aus.
- > Bestätigen Sie Ihr Wahl abermals mit dem [**USER-PROGRAMM**] Taster [**ENTER**]

**Das Set ist nun abgespeichert und kann von Ihnen immer wieder wie folgt abgerufen werden:**

- > Drücken Sie kurz "Set"
- > Drücken Sie Registertaster "4" (**User**) so oft, bis die zuvor von Ihnen beim speichern gewählte Nummer (U1 bis U4) im Display erscheint.

### **Die verschiedenen Orchesterparts anwählen:**

Für die Orchesterklänge im Diskant drücken Sie die graue "Orchestra"-Taste im Diskant. Nun stehen Ihnen wie in der jeweiligen Set-Tabelle aufgeführt die 16 verschiedenen im Diskant spielbaren Orchesterklänge zur Verfügung, welche Sie mit den jeweils 4-fach belegten 4 Registertastern (1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d) anwählen können.

**Die mitgelieferten Orchester-Beispielsets für das FR-1x/FR-1xb:**

	<b>Elektro1 DATEINAME: „311.ST3“</b>
1a	ARK* Floete 1
1b	ROLAND Flute 2
1c	ARK* Oboe
1d	ROLAND Oboe 2
2a	ARK* Fagott 5
2b	ROLAND Fagott 2
2c	ARK* Klarinette 1
2d	ROLAND Clarinet
3a	ARK* "Clarino" Klarinette 3
3b	ROLAND Clarinet
3c	ARK* Saxophon
3d	ROLAND Tenor Sax
4a	ARK* Horn
4b	ROLAND Flugel Horn
4c	ARK*Trompete 2
4d	ROLAND Trumpet 3

	<b>Elektro2, DATEINAME: „312.ST3“</b>
1a	ARK* Posaune
1b	ROLAND Trombone
1c	ARK* Cello
1d	ROLAND Bowed
2a	ARK* Streicher 1
2b	ROLAND Slow Strings
2c	ARK* Blech
2d	ROLAND Twin Trumpet
3a	ARK* Bass
3b	ROLAND Rubb Bass
3c	ARK* Floete 2
3d	ARK* Klarinette 2
4a	ARK* Trompete 1
4b	ARK* Posaune
4c	ARK* Prinzipal 1
4d	ARK* Prinzipal 2

	<b>Winds &amp; Brass u.a DATEiname: „313.ST3“</b>
1a	Flute 1
1b	Flute 2
1c	Piccolo
1d	Oboe 2
2a	Clarinet
2b	Fagott 2
2c	TenorSax
2d	BaritoneSax
3a	EnglishHorn
3b	Flugel Horn
3c	Trumpet 1
3d	Trumpet 2
4a	Trumpet 3
4b	Trumpet 4
4c	Marimba w
4d	Xylophone w

	<b>Strings &amp; Guitars u.a DATEiname: „314.ST3“</b>
1a	Violin
1b	Mandolin
1c	12Stringsoft
1d	Nylon+Steel1
2a	Jazz Gt.
2b	Funk Gt.
2c	Clean Solid
2d	Muted Gt. 2
3a	Warm Drive
3b	Power Gt.2
3c	Hackbrett
3d	Kanoun3 TrmV
4a	Zither
4b	Bozouki
4c	Tubular-bell
4d	Glockenspiel

	<b>Keys u.a DATEiname: „315.ST3“</b>
1a	Celesta
1b	Vintage EP1
1c	Vintage EP2
1d	Clav. 1
2a	Clav. 2
2b	St.Soft EP
2c	Harpsichord2
2d	Church Org.2
3a	Church Org.3
3b	Reed Organ
3c	Organ Flute
3d	Dist.Fast
4a	JP SuperSaw
4b	Big Lead
4c	Steel Drums
4d	El. Piano

	<b>Synth u.a. DATEiname: „316.ST3“</b>
1a	LA Warm Pad
1b	Warm Voices
1c	OB Soft Pad
1d	Silky Pad 2
2a	Sweep Pad
2b	P5 Sync Lead
2c	Super Poly
2d	D-50 Fantasy
3a	Big Panner
3b	Pemade
3c	HistoryWave
3d	Jump Brass
4a	Octave Brass
4b	Pad Voices
4c	ChorusLuh
4d	Chorus Woh



Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft!

Viel Spaß mit den neuen Klängen!

Ihr ROLAND Team



**Dieser USB Memory Stick ist nur zum Laden der darauf gespeicherten Daten vorgesehen. Formatieren und/oder die Benutzung als Speichermedium unterliegen keinerlei Gewährleistung seitens der Firma ROLAND.**

ROLAND Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH  
Oststrasse 96  
22844 Norderstedt

**Telefon:** Tel. +49 (0)40 526 009-0, Fax +49 (0)40 526 009-28

**Geschäftsführer:** Markus Sailer, Hidekazu Tanaka

**Handelsregister:** Amtsgericht Kiel HRB 1678 NO

Ust.-Nr. 11 290 010 87

Ident-Nr. DE 134862262

Für unsere Marken Roland, Boss und Rodgers gilt folgende WEEE-Reg.-Nr.:  
DE 32293241

**[www.rolandmusik.de](http://www.rolandmusik.de)**